

SAMSUNG



YP-U2

Para sua segurança


Leia atentamente este manual para garantir o uso correto do equipamento e evitar quaisquer danos ou lesões.



AVISO O não cumprimento das instruções do equipamento pode provocar lesões graves.

Utilização do equipamento

O uso incorreto deste equipamento pode causar uma explosão, incêndio ou choque elétrico.



Não desmonte, conserte ou Modifique este equipamento.



Evite a umidade no equipamento e não deixe cair na água.

Se o equipamento estiver úmido, não ligue. Entre em contato com a assistência técnica.



Não guarde o equipamento em locais úmidos, empoeirados ou com fuligem para evitar incêndios ou choques elétricos.



Não deixe o equipamento em locais com temperatura superior a 35°C (como numa sauna ou no interior de um automóvel).

No Verão, a temperatura no interior de um automóvel pode subir até a 80°C.

Para evitar lesões auditivas

O uso prolongado de fones de ouvido pode provocar graves lesões auditivas.

Se ouvir sons com mais de 85 db durante um longo período de tempo, a sua audição será afetada. Quanto mais alto estiver o som, mais a sua audição será afetada (uma conversa normal tem um som de 50 a 60 db e o nível de ruído nas estradas é de aproximadamente 80 db). Recomenda-se que ajuste o volume a um nível médio (geralmente, o nível médio é inferior a 2/3 do máximo).

Se sentir um zumbido no(s) ouvido(s), abaixe o volume ou não utilize os fones de ouvido.

Para evitar acidentes nas estradas

Não utilize os fones de ouvido enquanto andar de bicicleta, automóvel ou motocicleta.

Caso contrário, pode provocar um acidente grave. Além disso, em alguns países, é proibido por lei. O uso de fones de ouvido em via pública, como nas faixas de segurança, pode causar um acidente grave.

Para sua segurança, enquanto estiver fazendo exercício ou andando tenha cuidado para que o fio dos fones de ouvido não fique preso no seu braço e nem em outros objetos à sua volta.



CUIDADO

A não cumprimento de todas as instruções pode provocar lesões físicas ou danificar o equipamento.

Utilização do equipamento

Tome cuidados para evitar problemas de funcionamento ou lesões físicas.



Quando usar o equipamento pendurado no pescoço, evite exercer muita tensão no cabo em volta do pescoço.



Tenha cuidado quando utilizar sem a proteção da conexão USB. O conector metálico do USB pode causar lesões.

Cuidados com os dados importantes



Faça sempre uma cópia de segurança dos dados importantes.

Atenção: não assumimos qualquer responsabilidade por perda de dados provocada por uma utilização indevida, conserto ou outras causas.

Evite que o equipamento se quebre



Não sujeite o equipamento a grandes impactos nem deixe cair. Não coloque objetos pesados sobre o equipamento.



Evite a entrada de poeiras ou outros objetos no interior do equipamento.



Não espirre água no equipamento. Nunca limpe o equipamento com produtos químicos, tais como gasolina ou outros mais voláteis, pois podem dar origem a incêndios ou choques elétricos, além de danificarem a sua superfície.



Não coloque o equipamento perto de objetos magnéticos pois estes podem afetar o seu funcionamento.

Índice

Cuidados de segurança	2
Índice	4

Capítulo 1. | Preparação

Verificar o equipamento e respectivos acessórios	7
Verificar os acessórios	7
Componentes	8
Informações do visor	10
Funções dos botões	11
Carregar a bateria	12
Utilização básica	13

Capítulo 2. | Importar arquivos de música

Importar arquivos de música	18
Transferir arquivos de música	18
Instalar o Media Studio	19
Conectar ao PC	21
Adicionar arquivos/pastas ao Media Studio	22
Adicionar arquivos/pastas ao Media Studio com o Autoscanner	24
Transferir arquivos com o Media Studio	26
Utilizar como disco removível	28
Desconectar do PC	29

Capítulo 3. | Ouvir música ou rádio FM

Ouvir música	31
Ouvir música	31
Para reproduzir uma lista de músicas	34
Função de personalização do botão do usuário	36
Ouvir rádio FM	39
Ouvir rádio FM	39
Procurar frequências	40
Ajustar uma frequência	41
Apagar frequências pré-sintonizadas	44
Ajustar rádios de FM	45
Gravar	47
Gravação da voz	47

Capítulo 4. | Ajustes

Ajustes	49
Ajustar a música.....	49
Ajustar a hora.....	51
Ajustar o visor	52
Ajustar o idioma.....	53
Ajustar o sistema.....	54

Capítulo 5. | Solução de problemas

Reinicialização do sistema.....	58
Solução de problemas	59

Capítulo 6. | Anexo

Árvore do menu	63
Instalação manual do controlador	
USB	64
Especificações	67

Capítulo 1. | Preparação

Verificar o equipamento e respectivos acessórios.....	7
Verificar os acessórios.....	7
Componentes	8
Informações do visor.....	10
Funções dos botões	11
Carregar a bateria.....	12
Utilização básica.....	13

Verificar os acessórios

As ilustrações a seguir servem apenas como exemplos e podem ser um pouco diferentes do fornecido.



Leitor



Fones de ouvido




CD de instalação


- O design dos acessórios pode ser alterado, para melhoria, sem aviso prévio.

Componentes

Frente, lado direito e lado superior

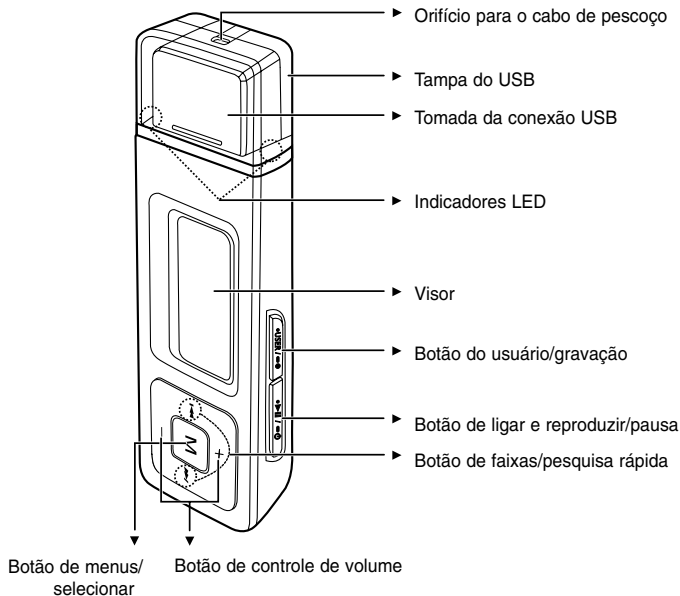


Lado inferior

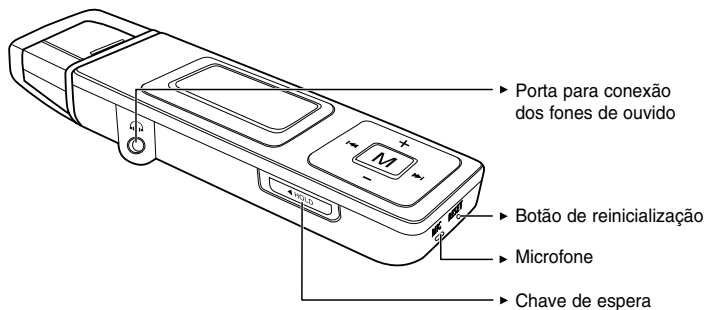


Conexão de fones de ouvido

► Lado esquerdo

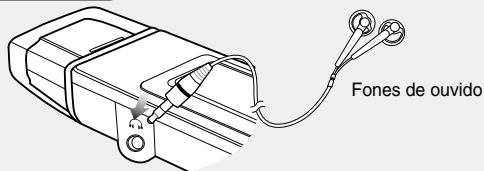


Informações do visor

Música

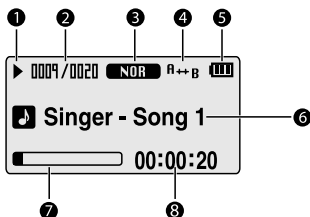

- 1 Indicador de reprodução/pausa/parada
- 2 Indicador do número da música atual/
Indicador do número total de músicas
- 3 Indicador do modo de som
- 4 Indicador do modo de repetição
- 5 Indicador da bateria restante
- 6 Indicador do nome da música
- 7 Barra de estado da reprodução
- 8 Indicador do tempo de reprodução

Rádio FM

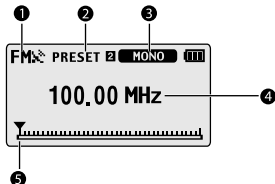


- 1 Indicador de recepção FM
- 2 Indicador do número do canal
- 3 Indicador de Mono/Estéreo e sem som
- 4 Indicador de frequência
- 5 Indicador de localização da frequência

Funções dos botões

Botões	Funções e utilização
	■ Pressione longamente para ligar e desligar. ■ Pressione brevemente para reproduzir ou efetuar uma pausa.
	■ Pressione longamente para iniciar a gravação de voz. ■ Pressione brevemente para utilizar as funções de ajustes do usuário – Repetir AB/DNSE/Velocidade de reprodução/Modo de reprodução
	■ Pressione longamente para ir para a tela de menus. ■ Pressione brevemente para ir para a lista de navegação.
	■ Pressione longamente para ver rapidamente as faixas de música. ■ Pressione brevemente para ir para a faixa anterior ou reproduzir a faixa atual desde o início.
	■ Pressione longamente para ver rapidamente as faixas de música. ■ Pressione longamente para ir para a faixa seguinte.
	■ Pressione brevemente para aumentar o som ou para ir para um item ou menu superior.
	■ Pressione brevemente para abaixar o som ou para ir para um item ou menu inferior.
	■ Pressione na direção da seta para bloquear as funções do botão.
	■ Pressione com um objeto pontiagudo para reiniciar.

Carregar a bateria

Pressione totalmente a bateria antes de utilizar o leitor pela primeira vez ou depois de um longo período de tempo sem uso.

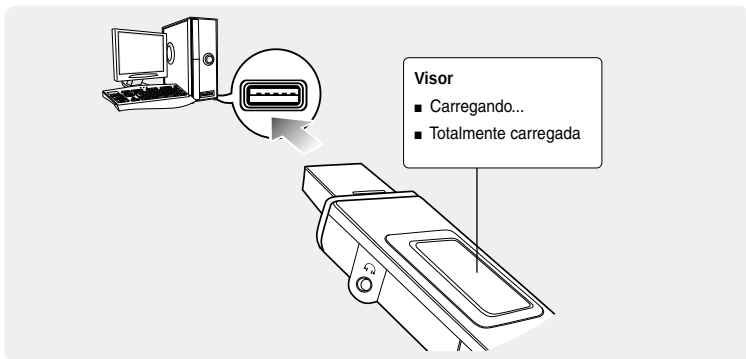

Remova a tampa do USB e conecte o USB à porta USB () do PC.

- A bateria pode demorar aproximadamente duas horas e meia para ficar totalmente carregada, embora este tempo possa variar de acordo com o ambiente do PC.

Utilização da bateria

- Carregue e guarde a bateria em um local com temperatura entre 5°C~35°C.
- Não carregue demais a bateria (acima de 12 horas). Um carregamento ou descarregamento excessivo pode diminuir a útil da bateria.
- A vida útil da bateria vai diminuindo com o passar do tempo, pois ela é um item de consumo.
- A conexão USB pode ficar instável se você utilizar um hub USB. Conecte diretamente à porta USB do PC.

Utilização básica

Ligar e desligar



Ligar

Pressione sem soltar o botão [▶▶ / ◀◀].

- O equipamento é ligado.

Desligar


Pressione sem soltar o botão [▶▶ / ◀◀].

- O equipamento é desligado.



- O equipamento será desligado automaticamente quando nenhum botão for pressionado num determinado período de tempo (Pré-definido: 10 segundos) no modo de pausa. ▶ Página 51

Reproduzir uma música



- 1 Pressione sem soltar o botão [**M**] para ir para a tela de menus.
- 2 Pressione o botão [+ , -] para selecionar <Music> (Música) .
- 3 Pressione o botão [**M**].
 - A reprodução da música inicia-se.

Utilização básica (Continuação)


Controle de volume



Pressione o botão [+ , -] no painel frontal do leitor.

- Aparece a barra de volume.
- Pressione o botão [+] para aumentar o som e o botão [-] para diminuir o som.

Função de bloqueio



No modo Hold (Espera), todos os botões estão desativados. Esta função será útil quando estiver andando ou correndo.

- 1** Empurre a chave [HOLD] do leitor na direção da seta.
- 2** Empurre a chave [HOLD] do leitor na direção oposta para desbloquear.

Procurar arquivos com <Navigation> (Navegação)


Procure facilmente um arquivo através da função <Navigation> (Navegação).



- 1** Pressione sem soltar o botão [**M**] para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão [+ , -] para selecionar <Navigation> (Navegação) .
- 3** Pressione o botão [**M**].
 - Aparece a lista de pastas <Navigation> (Navegação).
- 4** Pressione o botão [+ , -] para selecionar uma pasta.
- 5** Utilize o botão [>>>] para ir para a lista de arquivos da pasta selecionada.
 - Utilize o botão [>>>] para ir para o fim da lista e o botão [<<<] para ir para o início da lista.
- 6** Pressione o botão [+ , -] para selecionar um arquivo.
- 7** Pressione o botão [**M**].
 - A reprodução do arquivo selecionado inicia-se.

Utilização básica (Continuação)

Função de reposição

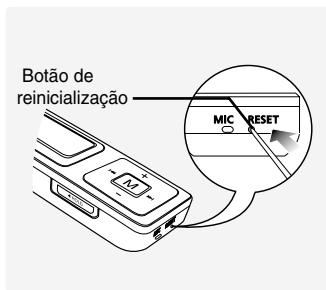


Se o equipamento não funcionar de forma adequada, reinicialize o sistema pressionando o botão de Reinicialização. ► P58

Capítulo 2. | Importar arquivos de música

Importar arquivos de música	18
Importar arquivos de música	18
Instalar o Media Studio.....	19
Conectar ao PC.....	21
Adicionar arquivos/pastas ao Media Studio.....	22
Adicionar arquivos/pastas ao Media Studio com o Autoscan.....	24
Transferir arquivos com o Media Studio.....	26
Utilizar como disco removível.....	28
Desconectar do PC.....	29

Transferir arquivos de música

Para reproduzir os arquivos de música no leitor, transfira do PC os arquivos MP3, WMA, Audio ASF, Ogg e outros formatos suportados.

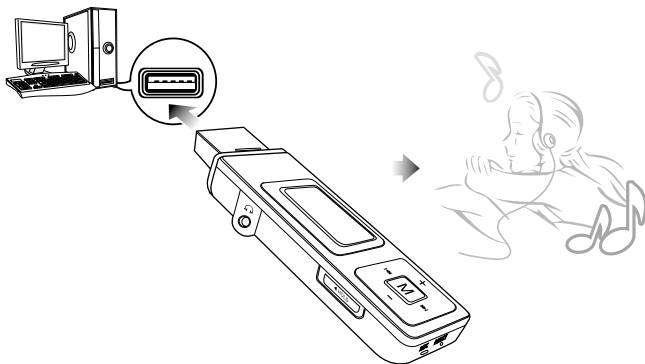

Para transferir os arquivos, siga os passos abaixo.

Transferir arquivos de música

- Transfira os arquivos do PC para o leitor utilizando o Media Studio ► Página 26
- Transfira os arquivos do PC para o leitor utilizando as funções de “Copiar” e “Colar” (disco removível) ► Página 28

Instalar o Media Studio

Utilizando o Media Studio para transferir arquivos de música do PC para o leitor.



Se o Media Studio não for instalado automaticamente

CUIDADO

- Instale o programa no PC com o Windows 2000 ou Windows XP depois de iniciar a seção como Administrador. Consulte o manual do usuário do PC para saber como iniciar uma seção como Administrador.


Antes de começar▶

Insira o CD de instalação fornecido com o leitor na unidade de CD-ROM.




- 1 Clique em <Install now> (Instalar agora).

Instalar o Media Studio (Continuação)

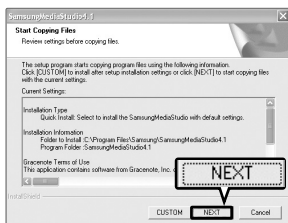

2 Clique em <NEXT> (Seguinte).


- A instalação do Media Studio é iniciada.

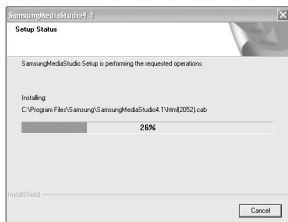

3 Uma vez concluída a instalação, clique em <Exit> (Sair).

- Depois de concluída a instalação, aparece um ícone na área de trabalho e o Media Studio é iniciado.
- Se a janela de confirmação do Autoscanner aparecer, consulte a página 25 e personalize os ajustes.

Conectar ao PC

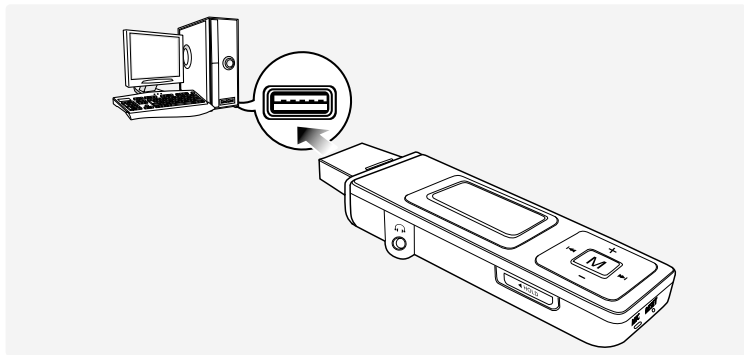

Remova a tampa do USB e conecte Cabo o USB () do PC.


- Durante a conexão, todas as funções estarão desativadas.

Requisitos do PC

Para utilizar com um PC, é necessário ter as seguintes especificações:

- Pentium 300MHz ou superior
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100MB de espaço livre no disco
- Unidade de CD Rom (2X ou superior)
- Porta USB 2.0
- DirectX 9.0 ou superior

Adicionar arquivos/pastas ao Media Studio

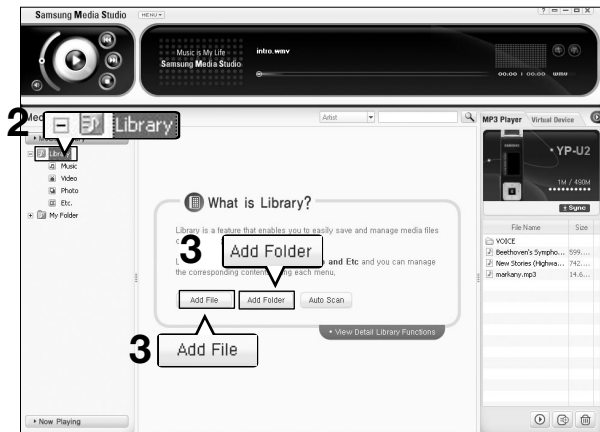

Para mais informações sobre a utilização do Media Studio, consulte a Ajuda.

- Clique em <MENU> → <Help> (Ajuda) → <Help> no menu na parte superior do programa Media Studio.



NOTA

- Os arquivos que já foram adicionados à biblioteca não serão adicionados novamente.

Antes de começar!

- Conecte o leitor ao PC.
- O Media Studio deve estar instalado no PC.

1 O Media Studio inicia-se automaticamente logo que o leitor é conectado ao PC.

- Se o programa não iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do Media Studio na área de trabalho.

2 Clique no tópico <Media Library> (Biblioteca de multimédia) → <Library> (Biblioteca) no lado esquerdo da janela do Media Studio.

- As opções <Add File> (Adicionar arquivos)/<Add Folder> (Adicionar pasta)/<Auto Scan> (Pesquisa automática) aparecem.

Para adicionar arquivos

3 Clique em <Add File> (Adicionar arquivo).

- Aparece a janela Abrir.

4 Selecione os arquivos que pretende adicionar e clique em <Open> (Abrir).

- Os arquivos selecionados são adicionados à lista.




Para adicionar pastas

3 Clique em <Add Folder> (Adicionar pasta).

- Aparece a janela Procurar pasta.

4 Selecione a pasta que pretende adicionar e clique em <OK>.

- A pasta selecionada é adicionada à lista.

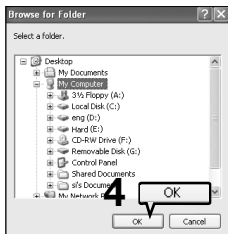

Adicionar arquivos/pastas ao Media Studio com o Autoscane



Antes de começar!

- Conecte o leitor ao PC.
- O Media Studio deve estar instalado no PC.

1 O Media Studio inicia-se automaticamente logo que o leitor é conectado ao PC.

- Se o programa não iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do Media Studio na área de trabalho.

2 Clique no tópico <Media Library> (Biblioteca de multimídia) → <Library> (Biblioteca) no lado esquerdo da janela do Media Studio.

- As opções <Add File> (Adicionar arquivo)/<Add Folder> (Adicionar pasta)/<Auto Scan> (Pesquisa automática) aparecem.

3 Clique em <Auto Scan> (Pesquisa automática).

- Aparece a janela de Pesquisa automática.

4 Clique em <OK>.


- Inicia-se uma pesquisa automática dos arquivos que serão adicionados à biblioteca.
- Ao se utilizar o Media Studio pela primeira vez, aparecerá a janela Confirmação do Autoscan ou a janela Options (Opções). Defina as opções e clique em <OK> para iniciar o Pesquisa automática.




Como configurar as opções do Autoscan

Clique em <MENU> → <Tools> (Ferramentas) → <Environment Settings> (Definições do ambiente) na parte superior da janela do Media Studio e em seguida, clique no tópico <Library> (Biblioteca).

- Selecione o intervalo e o tipo de arquivos a serem pesquisados.

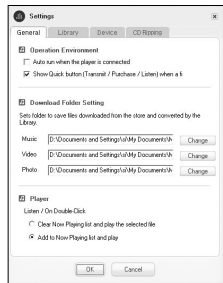

Transferir arquivos com o Media Studio

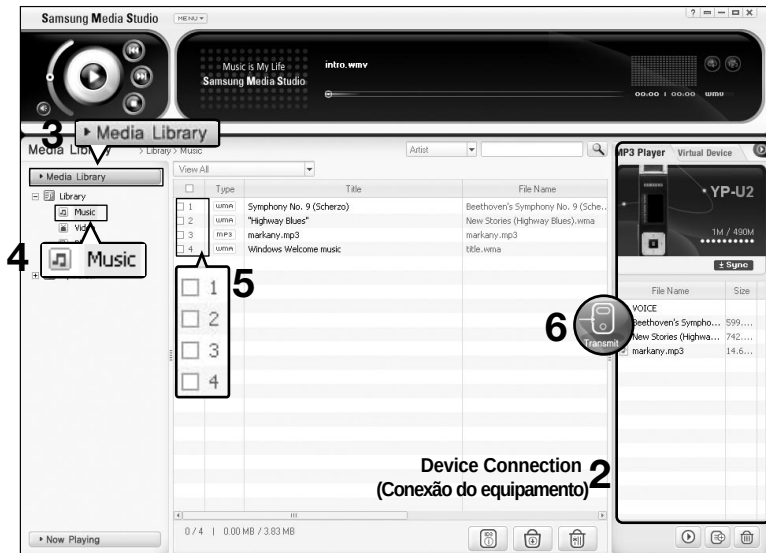

NOTA

- A tecnologia de reconhecimento de músicas e dados relacionados são fornecidos por Gracenote e Gracenote CDDBR Music Recognition ServiceSM.
- CDDBR é uma marca registrada da Gracenote. O logotipo da Gracenote e do Gracenote CDDBR bem como o logotipo "Powered by Gracenote CDDBR" são marcas registradas da Gracenote. Music Recognition Service e MRS são serviços da Gracenote.

Antes de começar!

- Conecte o leitor ao PC.
- O Media Studio deve estar instalado no PC.

1 O Media Studio inicia-se automaticamente assim que o leitor é conectado ao PC.

- Se o programa não iniciar automaticamente, clique duas vezes no ícone do Media Studio na área de trabalho.

2 Clique duas vezes numa pasta da janela Device Connection (Conexão do equipamento) no lado direito da janela do Media Studio.

- Os arquivos que estão na pasta são apresentados.

3 Clique no tópico <Media Library> (Biblioteca de multimédia) no lado esquerdo da janela do Media Studio.

4 Clique em <Music> (Música).

- Aparece uma lista de arquivos numa janela, ao centro.

5 Clique na caixa de seleção que se encontra na lista do centro da janela para selecionar os arquivos de música que deseja transferir.

- Aparece o ícone Transmitir.

6 Clique em <Transmit> (Transmitir).

- Os arquivos selecionados são transferidos para o leitor.

**CUIDADO**

- Não desconecte o cabo USB durante a transferência de arquivos. Poderá danificar o leitor ou o PC.

**NOTA**


- Os arquivos do PC não serão apagados depois de serem transferidos para o leitor.

Utilizar como disco removível

Utilize o leitor como um equipamento de armazenamento removível.

Antes de começar!

- Conecte o leitor ao PC.

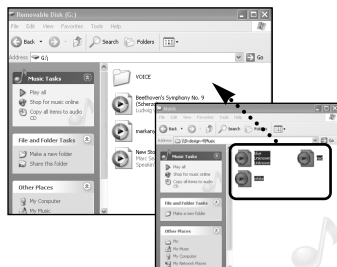

- 1 Abra os arquivos/pastas que deseja transferir do PC.
- 2 Abra <My Computer> > (O Meu Computador) → <Removable Disk> (Disco removível) na área de trabalho.
- 3 Selecione os arquivos/pastas a serem transferidos do PC e arraste e solte-os na pasta desejada <Removable Disk> (Disco removível).
 - As pastas ou os arquivos selecionados são transferidos para o leitor.



CUIDADO

- Aparece a mensagem <USB Transferring> (Transferência USB) durante a transferência dos arquivos de ou para o leitor. Desconectar a tomada USB enquanto a mensagem <USB Transferring> (Transferência USB) estiver aparecendo pode causar danos ao leitor.
- A ordem dos arquivos de música na janela do Windows Explorer pode ser diferente da ordem de reprodução no equipamento.
- Se mover um arquivo DRM (arquivo pago) para o disco removível, o arquivo não será reproduzido.



NOTA


- Selecione o arquivo que deseja guardar, arraste e solte-o sobre o ícone do disco removível. (Em ordem alfabética ou numérica). Se mudar o nome dos arquivos de música no Windows Explorer, por exemplo, 001***, 002***..., os arquivos serão reproduzidos pela ordem numérica apresentada.

■ O que é o DRM?


DRM (Digital Rights Management) (Gerenciador de direitos digitais) é uma tecnologia e serviço destinado a impedir o uso ilegal de conteúdo digital e proteger os direitos autorais dos respectivos proprietários. Os arquivos DRM são arquivos de música pagos identificados como arquivos de música MP3 adquiridos legalmente pela tecnologia de proteção contra cópias ilegais.

Desconectar do PC

Siga os passos abaixo para não causar danos nos dados e no dispositivo quando o desconectar do PC.

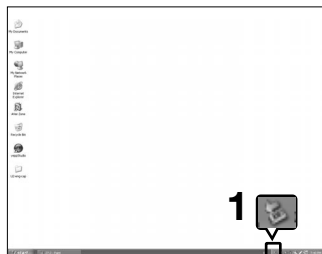

- 1** Coloque o cursor do mouse sobre o ícone  na barra de tarefas, no canto inferior direito da área de trabalho e clique com o botão esquerdo do mouse.

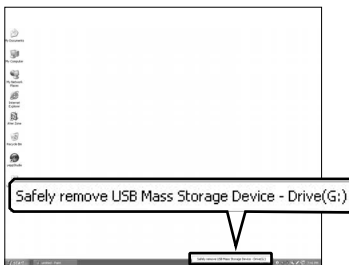

- 2** Clique na mensagem <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Remover com segurança o equipamento de armazenamento de massa USB).

- Depois de clicar em <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>, não é possível recuperar o produto mesmo quando conectado ao PC.

- 3** Desconecte o leitor do PC.



CUIDADO

- Não desconecte o leitor do PC durante a transferência de arquivos. Isto poderá provocar danos aos dados e ao equipamento.
- Não remova o hardware enquanto os arquivos do leitor estão em reprodução no PC. Tente novamente depois da reprodução do arquivo terminar.


Ouvir música	31
Ouvir música.....	31
Para reproduzir uma lista de músicas.....	34
Personalizar funções do botão.....	36
Ouvir rádio FM	39
Ouvir rádio FM.....	39
Procurar frequências.....	40
Ajustar uma frequência.....	41
Apagar frequências pré-sintonizadas.....	44
Ajustar rádios de FM.....	45
Gravar	47
Gravação de voz.....	47

■ Antes de começar!

Transfira o arquivo de música desejado do PC para o leitor.

Antes de começar!

Conecte os fones de ouvido ao leitor, ligue o equipamento e verifique a condição da bateria.



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar <Music> (Música) .
- 3** Pressione o botão **[M]**.
 - A música começa a tocar.



NOTA

- Os arquivos de música compatíveis com o leitor são os MP3, WMA, Ogg e Audio ASF
- Os arquivos MP1 ou MP2 em que apenas a extensão foi alterada para MP3 podem não ser reproduzidos no leitor.

Para efetuar uma pausa



- 1** Pressione o botão **[•▶|| / ◀◻]** para efetuar uma pausa.
 - A reprodução da música fica em pausa.
- 2** Pressione o botão **[•▶|| / ◀◻]** novamente.
 - A música volta a tocar a partir do ponto em que parou.



NOTA

- O equipamento será desligado automaticamente quando nenhum botão for pressionado em um certo período de tempo (Pré-definido: 10 segundos) no modo de pausa. ► Página 51

Ouvir música (Continuação)

Procurar dentro de uma faixa

- 1** Pressione sem soltar o botão [◀◀] ou [▶▶] enquanto a faixa selecionada está sendo reproduzida.
 - A procura inicia em direção ao final ou ao início da faixa.
- 2** Solte o botão no local onde deseja ouvir.
 - A reprodução começa a partir do ponto onde o botão foi solto.

Reproduzir a partir do início da faixa atual

Pressione o botão [◀◀] após 5 segundos de reprodução.

- A faixa atual começa a ser reproduzida desde o início.

Reproduzir a faixa anterior ou seguinte

Pressione o botão [◀◀] dentro de 5 segundos do início da reprodução.

- A faixa anterior começa a ser reproduzida.

Pressione o botão [▶▶].

- A faixa seguinte começa a ser reproduzida.



CUIDADO


- Ao se reproduzir arquivos VBR, a faixa anterior pode não ser reproduzida mesmo quando pressionar no botão [◀◀] dentro de 5 segundos do início da reprodução.



NOTA

- Pressione o botão [◀◀] dentro de 5 segundos do início da reprodução, para ir para a faixa anterior.

Procurar uma música




- 1** Pressione o botão [**M**] enquanto a música selecionada está em reprodução.
 - Aparece a lista de arquivos da pasta.
- 2** Pressione o botão [**⏮**] para ir para a pasta superior.
- 3** Pressione o botão [**+** , **-**] para selecionar uma pasta.
- 4** Utilize o botão [**⏭**] para ir para a lista de arquivos da pasta selecionada.
 - Utilize o botão [**⏭**] para ir para o nível inferior e o botão [**⏮**] para ir para o nível superior.
- 5** Pressione o botão [**+** , **-**] para selecionar um arquivo.
- 6** Pressione o botão [**M**].
 - O arquivo selecionado começa a ser reproduzido.

Para reproduzir uma lista de músicas

Pode-se ouvir facilmente as suas músicas preferidas, adicionando-as a uma lista de música.

Para criar a sua lista de músicas



1 Pressione o botão [**M**] enquanto a música está em reprodução.

- Aparece a lista de arquivos da pasta.

2 Pressione o botão [**⏮**, **⏭**, **+**, **-**] para adicionar arquivos à lista e depois pressione no botão [**●USER/ ●●**].

- ★ aparece na frente dos arquivos selecionados e estes são adicionados à lista.



NOTA

- Para eliminar arquivos de uma lista de músicas, selecione os arquivos marcados com ★ para apagar e pressione novamente no botão [**●USER ●●**].

Para reproduzir uma lista de músicas




- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar <Playlist> (Lista de músicas)  e depois pressione o botão **[M]**.
 - A lista de músicas é apresentada.
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar a lista a ser reproduzida e depois pressione o botão **[M]**.
 - Os arquivos da lista de músicas começam a ser reproduzidos.

Função de personalização do botão do usuário

Para sua facilidade, personalize o botão do usuário com as funções mais utilizadas.

Para ajustar o modo de botão do usuário



Utilize o botão [● USER/ ●●] durante a reprodução para uma alteração simples de modo.

- 1** Pressione sem soltar o botão [**M**] para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão [+ , -] para selecionar <Settings> (Definições) e depois pressione o botão [**M**].
 - Aparece o menu Definições.
- 3** Pressione o botão [+ , -] para selecionar o <User Button Mode> (Modo de botão do usuário) e depois pressione o botão [**M**].
 - Aparece o menu Modo de botão do usuário.
- 4** Pressione o botão [+ , -] para selecionar o modo de botão do usuário desejado e depois pressione o botão [**M**].

- <Repeat AB> (Repetir AB) : Define a seção a ser repetida.
- <DNSe> : Seleciona o modo de som.
- <Play Speed> (Velocidade de reprodução) : Ajusta a velocidade de reprodução entre rápido e lento.
- <Play Mode> (Modo de reprodução) : Seleciona o modo de repetição da reprodução.

Para ajustar a seção para repetição



Esta função permite ouvir repetidamente determinadas partes de uma faixa. É recomendável para a aprendizagem de idiomas.

- 1** Ajuste o modo de botão do usuário para <Repeat AB> (Repetir AB) e reproduza um arquivo da sua escolha.
- 2** Pressione o botão [● USER/●●] no início da seção que deseja repetir.
 - O ponto inicial fica definido e <A ↔> aparece na janela de visualização.
- 3** Pressione o botão [● USER/●●] para ajustar o fim do trecho que pretende repetir.
 - <A ↔ B> aparece na tela e o trecho especificado começa a ser reproduzida repetidamente.

Para cancelar a repetição de uma seção

Pressione o botão [● USER/●●] novamente durante a repetição da seção.

- A repetição da seção é cancelada.



NOTA

- A repetição da seção é cancelada automaticamente nos seguintes casos.
 - Quando se pressiona o botão [◀◀] ou [▶▶], para ir para a faixa anterior ou seguinte.
 - É definido somente o ponto inicial da seção a ser repetido mas o ponto final antes do fim da faixa não.

Função de personalização do botão do usuário (Continuação)

Para utilizar o botão DNSe

Ajuste o modo de botão do usuário para <DNSe> e pressione o botão [● USER/  ●].

- O modo DNSe é alterado conforme a seguir cada vez que se pressiona o botão: <NORMAL> <ROCK> <HOUSE> <DANCE> <JAZZ> <BALLAD> <R&B> <CLASSICAL> <USER EQ> <3D USER> <3D STUDIO> <3D STAGE> <3D CLUB>.

Para utilizar o botão de Reprodução Rápida

Ajuste o modo de botão do usuário para <Play Speed> (Velocidade de reprodução) e pressione o botão [● USER/  ●].

- A velocidade de reprodução é alterada conforme a seguir cada vez que pressiona o botão <x0,7> <x0,8> <x0,9> <x1,0> <x1,1> <x1,2> <x1,3>.

Para utilizar o botão do Modo de Reprodução


Ajuste o modo do botão do usuário para <Play Mode> (Modo de reprodução) e pressione o botão [● USER/  ●].

- O modo de reprodução é alterado conforme a seguir cada vez que pressiona o botão <Normal> <Repeat All> (Repetir todas) <Repeat One> (Repetir uma) <Shuffle All> (Misturar todas).

Ouvir rádio FM

Antes de começar!

- Conecte os fones de ouvido ao leitor, ligue o equipamento e verifique a condição da bateria.



1 Pressione sem soltar o botão [**M**] para ir para a tela de menus.

2 Pressione o botão [+ , -] para selecionar <FM Radio> (Rádio FM)  e depois pressione o botão [**M**].

- A recepção do Rádio FM é iniciada.


Para utilizar a função de sem som

Pressione o botão [ / ] enquanto ouve rádio de FM.

- Aparece a mensagem MUTE (sem som) e não é emitido nenhum som.
- Para retornar o som, pressione novamente no botão [ / ].

Procurar frequências

Para procurar frequências automaticamente




1 Pressione o botão **[M]** e selecione **<Manual Mode> (Modo manual)**.

- A mensagem **<PRESET>** (Pré-sintonização) desaparece da tela e vai para o modo manual.

2 Pressione sem soltar o botão **[◀◀]** ou **[▶▶]** e depois solte.

- A frequência mais próxima do ponto em que o botão é solto é procurada.

Para procurar frequências manualmente



1 Pressione o botão **[M]** e selecione **<Manual Mode> (Modo manual)**.

- A mensagem **<PRESET>** (Pré-sintonização) desaparece da tela e vai para o modo manual.


2 Pressione o botão **[◀◀]** ou **[▶▶]**.

- A frequência muda sempre que se pressiona o botão.

Ajustar uma frequência

Podem ser memorizadas até 20 frequências.

Para ajustar as frequências automaticamente



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**
 - Aparece o menu Settings (Definições).
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<FM Radio>** (Rádio FM) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu FM Radio (Rádio FM).
- 4** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Auto Preset>** (Pré-sintonização automática) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece a janela Auto Preset Confirm (Confirmação da pré-sintonização automática).
- 5** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Yes>** (Sim) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece a mensagem **<AUTO>** e as frequências são definidas automaticamente entre “1~20”.

Ajustar uma frequência (Continuação)

Para cancelar durante um ajuste

Para cancelar o ajuste durante a <Auto Preset> (Pré-sintonização automática), pressione no botão [◀◀] ou [▶▶].

- A pré-sintonização automática é cancelada e as frequências até então sintonizadas são guardadas.



NOTA

- Para voltar a ativar a função <Auto Preset> (Pré-sintonização automática) depois da sintonização, as frequências existentes serão todas apagadas e o ajuste poderá começar tudo novamente.



CUIDADO

- Conecte sempre os fones de ouvido ao leitor quando procura ou ajusta as frequências. Os fones de ouvido atuam como antena para sintonizar a recepção de rádios FM.

Para ajustar as frequências manualmente



- 1 Pressione o botão [**M**] e selecione <Manual Mode> (Modo manual).
 - A mensagem <PRESET> (Pré-sintonização) desaparece da tela e muda para o modo manual.
- 2 Pressione o botão [**◀◀**] ou [**▶▶**] para procurar frequências a serem pré-sintonizadas.
- 3 Pressione o botão [**●USER/ ●●**].
 - Aparece a mensagem <Save?> (Guardar?).
- 4 Pressione o botão [**◀◀**] ou [**▶▶**] para especificar os números e depois pressione o botão [**M**].
 - Aparece a mensagem <SAVED!!> (Guardada!) e a frequência selecionada é ajustada no número de pré-sintonização especificado.

Procurar frequências no modo PRESET (Pré-sintonização)




- 1 Pressione o botão [**M**] e selecione <Preset Mode> (Modo de pré-sintonização).
 - A mensagem <PRESET> (Pré-sintonização) aparece na tela e o leitor entra no modo de pré-sintonização.
- 2 Pressione o botão [**◀◀**] ou [**▶▶**].
 - Selecione o número de pré-sintonização para ouvir a estação de rádio cuja frequência foi guardada.

Apagar frequências pré-sintonizadas

Antes de começar!

- Siga os passos abaixo para apagar as frequências enquanto ouve uma estação de rádio FM.



- 1 Pressione o botão [M] e selecione <Preset Mode> (Modo de pré-sintonização).**
 - A mensagem <PRESET> (Pré-sintonização) aparece na tela e o leitor entra no modo de pré-sintonização.
- 2 Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para procurar as frequências a serem apagadas da pré-sintonização.**
- 3 Pressione o botão [● USER/●●].**
 - Aparece a mensagem <Delete?> (Eliminar?).
- 4 Pressione o botão [◀◀] ou [▶▶] para selecionar <Y> (Sim) e depois pressione o botão [M].**
 - Aparece a mensagem <DELETED!> (Eliminada!) e a pré-sintonização selecionada é eliminada.
 - Para cancelar o apagamento, selecione <N> (Não).

Ajustar rádios FM

Para ajustar uma região de FM

- ⊙ Korea/USA
- Japan
- Other Countries

- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+, -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Settings (Definições).
- 3** Pressione o botão **[+, -]** para selecionar **<FM Radio>** (Rádio FM) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu FM Radio (Rádio FM).
- 4** Pressione o botão **[+, -]** para selecionar **<FM Region>** (Região FM) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu FM Region (Região FM).
- 5** Pressione o botão **[+, -]** para selecionar **FM Region** (Região FM) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Pode-se selecionar entre **<Korea/USA>** (Coreia/EUA) **<Japan>** (Japão) **<Other Countries>** (Outros países).




NOTA

- Faixa de frequências por região
 - Korea/USA (Coreia/EUA) : Procure as frequências de FM em leitores de 100 kHz entre 87,5 MHz~108,0 MHz.
 - Japan (Japão): Procure as frequências de FM em leitores de 100 kHz entre 76,0 MHz~108,0 MHz.
 - Other Countries (Outros países): Procure as frequências de FM em leitores de 50 kHz entre 87,50 MHz~108,00 MHz.
- A região de FM pode ser eliminada ou alterada de acordo com a região de destino do leitor.
- Se mudar a região de FM, as frequências de rádio previamente guardadas serão apagadas.


Ajustar rádios FM (Continuação)

Para ajustar uma recepção FM



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Settings (Definições).
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<FM Radio>** (Rádio FM) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu FM Radio (Rádio FM).
- 4** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<FM Search Level>** (Nível de procura FM) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu FM Search Level (Nível de procura FM).
- 5** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar o nível de procura e depois pressione o botão **[M]**.
 - Pode selecionar entre **<High>** (Alto), **<Middle>** (Médio) e **<Low>** (Baixo).
 - Quanto maior for o nível de procura FM, mais frequências serão sintonizadas.

Gravação de voz



1 Pressione sem soltar o botão [●USER/●●].

- A gravação de voz começa assim que o nome do arquivo é apresentado.

2 Pressione o botão [●USER/●●] novamente para terminar a gravação.

- Depois que aparecer a mensagem de confirmação de conclusão do processo de gravação, a gravação é automaticamente guardada na pasta <VOICE>.

Nomes de arquivos durante a gravação

Os arquivos de gravação são identificados como "VNNN.WAV" durante a gravação. V significa que é um arquivo de gravação de voz, NNN define o número da gravação e WAV é o formato do arquivo.

Por exemplo, o arquivo V003.WAV é o terceiro arquivo de gravação de voz a ser guardado.



- Para ouvir os arquivos de gravação guardados, utilize a função Navegação (Procura) ► Página 15.

NOTA ■ As emissoras de rádio FM não podem ser gravadas.



CUIDADO


- Não coloque o microfone muito perto ou muito longe porque a qualidade da gravação pode ser afetada.
- A gravação de voz não funciona adequadamente quando a bateria está fraca.

Capítulo 4. | Ajustes

Ajustes	41
Ajustar a música.....	41
Ajustar a hora	43
Ajustar o visor	44
Ajustar o idioma	45
Ajustar o sistema.....	46

Ajustar a música

Podem-se ajustar detalhadamente a reprodução de músicas.



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Definições.
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Music>** (Música) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Música.
- 4** Utilize os botões **[+ , -]** e **[M]** para ajustar as funções necessárias.



NOTA

- Funções de botões utilizadas durante o ajuste.
 - Pressione o botão **[◀◀]** para ir para o item anterior.
 - Pressione o botão **[▶▶]** para ir para o item seguinte.
 - Pressione o botão **[+ , -]** para ir para cima ou para baixo no menu atual.
 - Pressione o botão **[M]** para selecionar ou guardar o menu.
- Se não utilizar nenhum botão durante aproximadamente 30 segundos na tela Definições, estas serão canceladas e substituídas pela função anterior.

Ajustar a música (Continuação)

- **<DNSe>** : Pode-se seleccionar um som apropriado para cada tipo de música. Pode-se seleccionar entre <3D User> (Usuário 3D) <3D Studio> (Estúdio 3D) <3D Stage> (Teatro 3D) <3D Club> (Clube 3D) <Normal> <Rock> <House> (Casa) <Jazz> <Dance> (Dança) <Ballad> (Balada) <R&B> <Classical> (Clássica) e <User EQ> (EQ do usuário).
- **<3D User Set> (Usuário 3D)** : Ajusta um efeito de som 3D e melhora os graves. 3D pode ser ajustado em níveis de 00 a 05 e a melhora dos graves de 00 a 03. Para utilizar o conjunto 3D User (Usuário 3D), selecione <3D User> em <DNSe>.
- **<User EQ Set> (EQ de Usuário)** : Selecione diretamente um efeito de som (EQ). Para utilizar o User EQ (EQ do Usuário), selecione <User EQ> em <DNSe>.
- **<Play Mode> (Modo de reprodução)** : Selecione o modo de reprodução como, por exemplo, os ajustes de repetição. Selecione entre <Normal> <Repeat All> (Repetir todas) <Repeat One> (Repetir uma) <Shuffle All> (Misturar todas) e <Intro> (Introdução).
- **<Play Speed> (Velocidade de reprodução)** : Ajuste a velocidade de reprodução de música ou de gravação de voz. Selecione entre <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> e <x1.3>. (Quanto maior o número, mais rápida é a reprodução.)
- **<Skip Interval> (Intervalo)** : Ajuste o intervalo de reprodução enquanto pressiona o botão [◀◀] ou [▶▶] durante a reprodução. Selecione entre <1 Track> <03 Sec> <05 Sec> <07 Sec> <10 Sec> <30 Sec> e <01 Min>.
- **<Search Speed> (Velocidade de procura)** : Ajuste a velocidade de procura enquanto pressiona sem soltar o botão [◀◀] ou [▶▶] durante a reprodução. Selecione entre <01 Sec> <03 Sec> <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <20 Sec> <30 Sec> e <01 Min>.
- **<Intro Time> (Tempo de introdução)** : Quando se selecciona a função Intro (Introdução) no <Play Mode> (Modo de reprodução), o início de cada um dos arquivos de música será reproduzido durante o tempo definido. Selecione entre <10 Sec> <20 Sec> <30 Sec> e <60 Sec>.



NOTA


- No caso de arquivos VBR e Ogg, o Skip Interval (Intervalo) e a Search Speed (Velocidade de procura) podem não ser exatos.

■ O que é o DNSe?

O DNSe é um efeito de som para leitores de MP3 desenvolvido pela Samsung e é constituído pelos modos 3D e Street (Rua). O 3D acrescenta um efeito de som estéreo à música

Ajustar a hora

Pode-se ajustar as funções relacionadas com o Temporizador e Desligamento Automático.



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Definições.
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Time>** (Hora) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Hora.
- 4** Utilize os botões **[+ , -]** e **[M]** para ajustar as funções necessárias.

- **<Sleep> (Temporizador)** : Desliga o equipamento no tempo especificado. Selecione entre **<Off>** **<15 Min>** **<30 Min>** **<60 Min>** **<90 Min>** e **<120 Min>**.
- **<Auto Power Off> (Desligamento automático)** : Desliga o equipamento quando nenhum botão for pressionado dentro de um certo tempo especificado quando estiver no modo de pausa. Selecione entre **<Off>** **<05 Sec>** **<10 Sec>** **<15 Sec>** **<30 Sec>** **<01 Min>** e **<03 Min>**.

Ajustar o visor

Pode-se ajustar as funções relacionadas com o modo de visualização dos itens da tela, a iluminação e outras características da tela.




- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Definições.
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Display>** (Visualização) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Visualização.
- 4** Utilize os botões **[+ , -]** e **[M]** para ajustar as funções necessárias.

- **<Scroll Speed> (Percorrer)** : Ajusta a velocidade em que o título da faixa deve rolar na tela. Selecione entre **<Slow>** (Lento) **<Normal>** e **<Fast>** (Rápido).
- **<Backlight Time> (Iluminação)** : Ajusta o tempo em que a iluminação da tela deve se apagar quando não se pressiona nenhum botão. Selecione entre **<05 Sec>** **<15 Sec>** **<30 Sec>** **<60 Sec>** e **<Always On>** (Sempre aceso).
- **<Contrast> (Contraste)** : Ajusta a luminosidade da tela. Selecione entre 00 e 10.
- **<Tag>** : Veja as informações relativas a arquivos de música com o tag ID3. Selecione entre **<On>** (Ativado) e **<Off>** (Desativado).
- **<Display Time> (Visualização do tempo)** : Verifica o tempo, no formato pretendido, durante a reprodução das músicas. Selecione entre **<Play Time>** (Tempo decorrido) **<Remain Time>** (Tempo estante) e **<Total Time>** (Tempo total).
- **<LED Effect> (Efeito do LED)** : Seleciona o efeito de iluminação do LED. Selecione entre **<Off>** (Desligado) **<Button>** (Botão) (ativa quando se pressiona num botão) **<Random>** (Aleatório) e **<Always on>** (Sempre acesso)

Ajustar o idioma

Ajusta o idioma em que o menu e as informações da faixa (tag ID3) devem aparecer.



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Definições
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para selecionar **<Language>** (Idioma) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Idioma.
- 4** Utilize os botões **[+ , -]** e **[M]** para ajustar as funções necessárias.

- **<Menu>** : Ajusta o idioma para o menu. Selecione entre <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Dutch> <English> <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> e <Swedish>.
- **<ID3-Tag>** : Selecione o idioma para as tags ID3 entre <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Thai> <Turkish> e <Vietnamese>.



NOTA


- Os idiomas suportados podem ser alterados ou adicionados.

■ O que é o Tag ID3?

São as informações relativas a uma música que estão anexadas ao arquivo de música, como o nome da música, o nome do artista, álbum, ano, tipo e comentários.

Ajustar o sistema

Pode-se ajustar as funções relativas ao volume pré-definido, Reinicializar e Som.



- 1** Pressione sem soltar o botão **[M]** para ir para a tela de menus.
- 2** Pressione o botão **[+ , -]** para seleccionar **<Settings>** (Definições) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Definições.
- 3** Pressione o botão **[+ , -]** para seleccionar **<System>** (Sistema) e depois pressione o botão **[M]**.
 - Aparece o menu Sistema.
- 4** Utilize os botões **[+ , -]** e **[M]** para ajustar as funções necessárias.

- **<Bit Rate> (Taxa de bits)** : Selecione a qualidade da gravação. Selecione entre <32kbps> <64kbps> ou <128kbps> (Quanto maior a taxa, maior o tamanho do arquivo).
- **<Delete File> (Eliminar)** : Procure e elimine arquivos na tela de navegação. ► Página 56
- **<Resume> (Retomar)** : Especifica o ponto de reinício da reprodução da música que se está ouvindo depois de esta ter sido interrompida. Se ajustado para <Off> (Desativado), o último arquivo ouvido começa a ser reproduzido desde o início. Se ajustado para <On> (Ativado), o último arquivo ouvido começa a ser reproduzido a partir do ponto em que foi interrompido.
- **<Beep> (Sinal sonoro)** : Ajusta o sinal sonoro em ativado ou desativado para as operações com os botões. Selecione entre <On> (Ativado) e <Off> (Desativado).
- **<Default Vol> (Volume pré-definido)** : O volume pré-definido pode estar entre 00 e 30(Máx). Se o equipamento for ligado depois do volume ser alterado para um valor superior ao pré-definido, a música será reproduzida com o volume de som pré-definido.
- **<Default Set> (Conjunto pré-definido)** : Reajusta todas as ajustes para o valor pré-definido.
► Página 56
- **<About> (Acerca)** : Verifica a versão do firmware, o número de arquivos guardados e a memória restante.




■ Ver a memória interna

NOTA A memória interna disponível é ligeiramente inferior ao valor indicado porque o firmware interno utiliza parte da memória.

Ajustar o sistema (Continuação)

Para apagar um arquivo




- 1** Pressione o botão [**◀◀**] para ir para a pasta superior.
- 2** Pressione o botão [**+**, **-**] para selecionar uma pasta.
- 3** Utilize o botão [**▶▶**] para ir para a lista de arquivos da pasta selecionada.
 - Utilize o botão [**▶▶**] para ir para o nível inferior e o botão [**◀◀**] para ir para o nível superior.
- 4** Pressione o botão [**+**, **-**] para selecionar o arquivo a ser apagado e depois pressione o botão [**M**].
- 5** Pressione o botão [**+**, **-**] para selecionar <Confirm> (Confirmar) e, em seguida pressione o botão [**M**].
 - O arquivo selecionado será apagado.



CUIDADO

- Depois de apagados, os arquivos não podem ser recuperados. Confirme antes de apagar.

Pré-definições



Pressione o botão [**+**, **-**] para selecionar <Yes> ou <No> e depois pressione o botão [**M**].

- <Yes> : Inicializa com os valores pré-definidos.
- <No> : Cancela as pré-definições.




Capítulo 5. | Solução de problemas

Reinicialização do sistema.....	58
Solução de problemas	59

Reinicialização do sistema

Se o equipamento não funcionar adequadamente, reinicialize o sistema pressionando no9

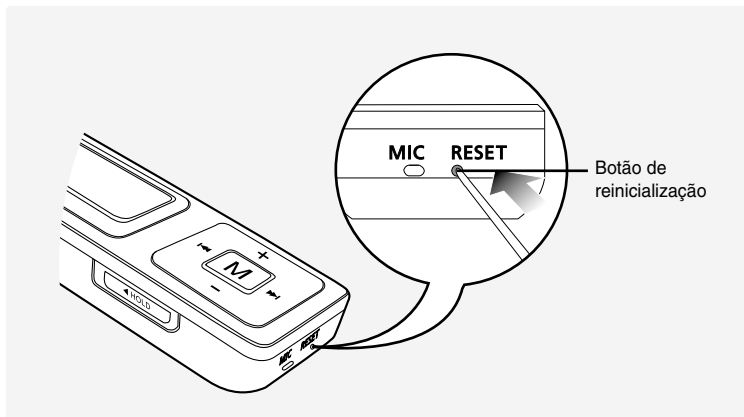

Pressione o botão de Reinicialização na parte inferior do produto com a ajuda de um objeto pontiagudo, como um clipe.

- O sistema é reinicializado.
- A função de reinicialização não elimina os dados guardados na memória interna.

Solução de problemas

Se ocorrer qualquer problema, verifique o seguinte.
Se o problema persistir, entre em contato com o centro de assistência Samsung mais próximo.

Problema	Verificações e solução do problema
Não se possível ligar.	■ O equipamento não liga quando a bateria está totalmente descarregada. Recarregue a bateria e volte a ligar. ■ Pressione botão de Reinicialização
Os botões não funcionam.	■ Verifique se a chave [HOLD] está na posição da direção da seta. ■ Verifique se pressionou o botão correto e pressione novamente. ■ Pressione o botão de Reinicialização.
A tela não liga.	■ Se estiver ajustado em <Backlight Time> (Iluminação) em <Settings> (Definições) → <Display> (Tela), a tela pode estar desligada. Pressione em qualquer botão para ligar. ■ A tela pode não ser visualizada quando exposto à luz solar direta.
O equipamento está desligado.	O equipamento é desligado automaticamente quando a bateria estiver totalmente descarregada. Recarregue a bateria.
O tempo da bateria difere do indicado no Manual.	■ A duração da bateria varia de acordo com os ajustes de EQ e os efeitos do LED. ■ O vida útil do equipamento pode diminuir se o equipamento for guardado por muito tempo em locais com temperaturas muito baixas ou muito elevadas.

Solução de problemas (Continuação)

Problema	Verificações e solução do problema
A reprodução está desativada.	■ Verifique se o arquivo disponível foi guardado na memória. ■ Verifique se o arquivo de música está danificado. ■ Verifique se a bateria tem carga suficiente.
A transferência de arquivos está desativada.	■ Verifique se o Cabo USB está bem conectado e volte a ligar. ■ Verifique se a memória está cheia. ■ Pressione o botão de Reinicialização.
Faltam arquivos ou dados.	Verifique se o Cabo USB foi desconectado durante a transmissão de arquivos ou de dados. Se isto aconteceu, poderá ter causado danos graves não só aos arquivos/dados como ao próprio equipamento. Tenha uma atenção especial porque a Samsung não assume a responsabilidade por perda de dados.
Visualização anormal do tempo de reprodução durante a reprodução.	Verifique se o arquivo está no formato VBR (Taxa de bits variável).
Visualização anormal do nome do arquivo.	Vá para <Settings> → <Language> → <ID3-Tag> no menu e ajuste o idioma apropriado.

Problema	Verificações e solução do problema
Mau funcionamento do programa	Verifique se os requisitos do PC estão de acordo com o especificado.
A conexão ao PC está desativada.	■ (Para o Windows 98SE) Verifique se o controlador USB está instalado e instale-o caso não esteja. ■ (Para o Windows ME/2000/XP) Pressione em <Start> (Iniciar) na área de trabalho e execute o Windows Update. Selecione as atualizações críticas e os Service Packs e inicie a atualização. Reinicie o PC e volte a ligar o leitor.
A iluminação não funciona.	■ Verifique o tempo de iluminação. ■ Verifique a bateria.
O equipamento está quente.	Durante o recarregamento o equipamento pode ficar quente. Isto não afeta a vida útil do equipamento nem as suas funções.




Capítulo 6. | Anexo

Árvore do menu	63
Instalação manual do controlador USB.....	64
Especificações	67

Árvore do menu

Pode-se visualizar rapidamente a estrutura do menu.

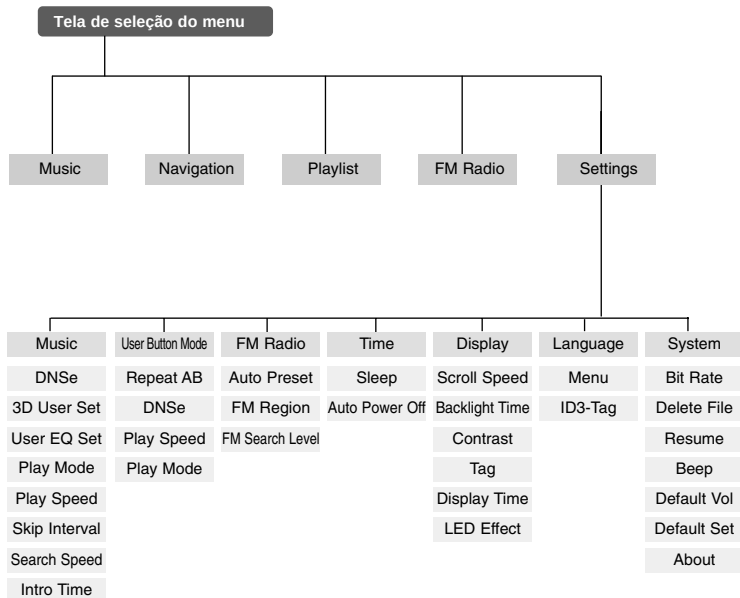

Instalação manual do controlador USB


Instale o controlador USB manualmente caso não tenha sido instalado automaticamente ou se ocorreu um erro durante a sua instalação.

Antes de começar! ■ Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.

Se ocorrer um erro durante a instalação do controlador USB

- 1** Verifique o gerenciador de dispositivos.
Windows 98SE/ME: Painel de controle → Sistema → Controlador de dispositivos
Windows 2000 / XP: Painel de controle → Sistema → Hardware → Controlador de dispositivos

- 2** Verifique se algum dispositivo apresenta um ponto de exclamação ou de interrogação (apresentado como dispositivo desconhecido ou dispositivo USB).

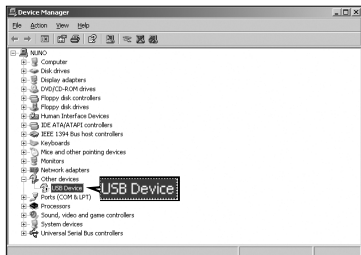


- 3** Clique duas vezes no dispositivo listado com o ponto de exclamação ou de interrogação.



NOTA

- Se estiver utilizando o Windows 2000 e a versão do Windows não reconhecer o controlador USB, transfira e instale o último Service Pack do site windowsupdate.microsoft.com
- O método de instalação varia de acordo com o tipo de PC ou sistema operacional. Entre em contato com o fabricante do PC ou o centro de assistência a fim de obter informações específicas à instalação.
- Se ocorrem erros continuamente quando você instala o controlador USB, volte a conectar o Cabo USB após a reinicialização do sistema.


4 Depois de seleccionar o controlador, clique em [Reinstall Driver] (Reinstalar o controlador).

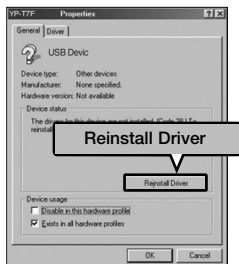

5 Clique em <NEXT> (Seguinte).



6 Selecione [Search for a suitable driver for my device] (Procurar um controlador adequado ao meu dispositivo) e clique em [Next].

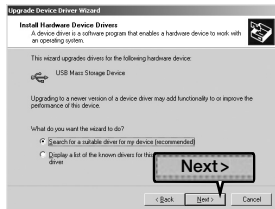


7 Clique em [Next] para concluir.



Instalação manual do controlador USB (Continuação)

No Windows 98SE

Siga as instruções da janela para concluir a instalação.

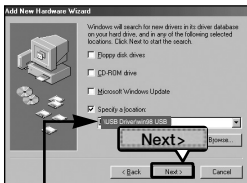

Localização do controlador USB
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

É necessário reinicializar o computador para concluir a instalação.



- Não será possível utilizar como disco removível no Windows 98SE se o programa do leitor não estiver instalado. Certifique-se de instalar o arquivo do controlador USB em primeiro lugar.

Especificações do equipamento

Nome do modelo		YP-U2
Alimentação		3,7V (bateria recarregável de Li-Polymer)
Bateria interna		280mAh
Capacidade da memória incorporada		512MB (YP-U2 X), 1GB (YP-U2 Z), 2GB (YP-U2 Q)
Arquivos	Compatibilidade	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA, ASF (48kbps~192kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q9)
Número de arquivos e pastas suportados		Arquivos: Máx. 2000 Pastas: Máx. 200
Saída de fones de ouvido		20mW (France 5mW/CH)(16 Ω)
Gama da frequência de saída		20Hz~20KHz
Relação sinal-ruído		88dB com 20KHz LPF (baseado em 1KHz 0dB)
Tempo de reprodução		13 horas de música (MP3 128kbps, Volume 20, modo de som normal)
Temperaturas de operação		- 5~35°C
Proteção		Plástico
Peso		28g
Dimensões(LxAxP)		24,4X87,5X12,6 mm
Frequência de FM		87.5~108.0MHz
Relação sinal/ruído FM		55dB
D.H.T. FM		1%
Sensibilidade utilizável FM		10dBμ

- O conteúdo deste manual pode sofrer alterações sem aviso prévio, para melhoria do mesmo.

Especificações

O produto que acompanha este manual do usuário está licenciado sob determinados direitos de propriedade intelectual de determinadas entidades. Esta licença limita-se a uso privado e não comercial pelos consumidores finais. Não são concedidos direitos para o uso comercial. A licença não abrange qualquer outro produto exceto o que acompanha este manual e não se estende para qualquer produto ou processo não licenciado de acordo com a ISO/IEC 11172-3 ou a ISO/IEC 13818-3, usado ou vendido em combinação com este. A licença abrange apenas a utilização deste produto para codificar e/ou decodificar arquivos de áudio de acordo com a ISO/IEC 11172-3 ou a ISO/IEC 13818-3. Não são concedidos direitos sob esta licença para características ou funções do produto que não estejam de acordo com a 11172-3 ou a ISO/IEC 13818-3.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a white, horizontally-oriented oval shape.

Para eventuais dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, favor
entrar em contato com o nosso serviço de apoio a clientes Samsung.

Samsung Electronica da Amazonia Ltda

0800-124-421

www.samsung.com/br